

3


5

## Auffüllprozess airomat 50 S / L / B

## Für die erste Inbetriebnahme des Gerätes sind nur die Punkte 6 bis 13 auszuführen!



- 1. Steckernetzteil vom Gerät trennen, Deckel entfernen
- 2. Niederhaltebügel lösen, leere Flasche entnehmen, Federverschluss abschrauben, Flasche entsorgen
- 3. Schwamm entnehmen, auswaschen oder entsorgen
- 4. Falls nötig, Gerät inwendig mit Haushaltpapier reinigen
- 5. Staubfilter entnehmen, reinigen oder entsorgen
- 6. Neuen oder gereinigten Schwamm einsetzen
- 7. Sicherheitsverschluss bei neuer Flasche entfernen
- 8. Weissen Federverschluss auf neue Flasche aufdrehen
- 9. Flasche "kopf voran" in das Gerät einsetzen
- 10. Eingesetzte Flasche mit Niederhaltebügel arretieren
- 11. Neuen oder gereinigten Staubfilter einsetzen
- 12. Gerätedeckel aufsetzen
- 13. Gerät mit Steckernetzteil verbinden und einschalten

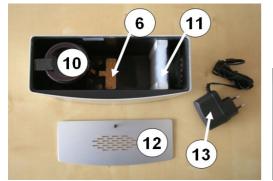



Detail zu Punkt 6

Schwamm bei jedem Nachfüllprozess mit Wasser (ohne Spülmittel!) auswaschen, gemäss Abbildung wieder im Gerät positionieren und nach unten drücken, bis er den Geräteboden berührt.


## <u>Gerätebedienung</u>

- 14. Schiebeschalter off / Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3
- 15. airomat 50 S: Turbo für 100%-Leistung während 10 min airomat 50 L/B: Nachlaufzeit Ventilator 3 s 180 s
- 16. Netzbetrieb: grün permanent = Gerät in Betrieb

rot blinkend = Gerät auffüllen, stellt sonst nach 5 Tagen automatisch ab!

Option Akku: grün blinkend = Akku leer ⇒ wechseln

17. Anschlussbuchse für Steckernetzteil

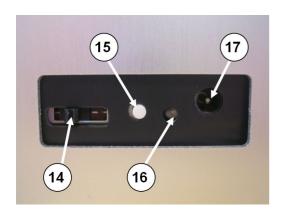

Bei Fragen wählen Sie unsere Hotline unter: **041 461 09 80** 

www.airomat.ch